MANUAL DE USUARIO

Lavadora Manual

K-BLV1S06MB01

GARANTÍA 1 AÑO

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en **www.kalley.com.co**
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

KALLEY

Información Importante

ADVERTENCIA:
Por favor lea los siguientes artículos para evitar lesiones en usted mismo, otras personas y daños en la propiedad:

Advertencia
Esto indica una lesión grave o que puede causar la muerte a personas.

Precaución
Esto le recordara que pueden ocurrir lesiones a personas o daño a la propiedad.

Por favor, lea los gráficos de la siguiente manera:

Este gráfico representa [motivo de atención] y las precauciones detalladas se mostraran dentro de los gráficos.

Este gráfico representa [operación prohibida], y los elementos prohibitivos detallados se mostraran dentro de los gráficos.

Este gráfico representa [operación obligatoria], y los elementos detallados de la operación obligatoria se mostrarán dentro de los gráficos.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

ADVERTENCIA

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Este aparato es sólo para uso en interiores.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El nuevo juego de mangueras suministrado con el aparato debe ser utilizado, no reutilice juegos de mangueras viejos.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Las aberturas no deben ser obstruidas por una alfombra.
- Si se produce una fuerte vibración en el momento de lavar, abra la tapa de inmediato. Asegúrese de que la lavadora esta instalada sobre un piso nivelado y estable, y luego acomode las prendas de lavado, distribúyalos uniformemente.
- Para centrifugar y drenar al mismo tiempo, por favor inicie el centrifugado durante 1 minuto antes de drenar.
- No lave ni centrifugue prendas impermeables o ropa que flote fácilmente para evitar vibración anormal o daños en la ropa.

Solo use en interiores
No permita que usen los niños
No manipule durante el uso
Use las mangueras suministradas
Proteja los cables
No bloquee los orificios de ventilación
Instale sobre superficie estable
No use líquidos inflamables
Conecte correctamente
Respete el enchufe polarizado

Información importante

INSTALACIÓN

Advertencia

- No desensamble la lavadora usted mismo.
- No instale la lavadora en ambiente húmedo o lluvioso para evitar descargas eléctricas, incendios, fallas en el equipo o deformaciones.
- No ubique materiales inflamables, como velas encendidas, incienso, cigarrillos, etc., o fuentes de calor, como estufas eléctricas, calentadores, etc., sobre la máquina.
- No rocíe agua directamente sobre la lavadora.
- Está estrictamente prohibido poner y sentar niños u objetos sobre la lavadora.
- Está prohibido lavar la ropa impregnada de queroseno, gasolina, alcohol y otras sustancias inflamables.
- Asegúrese de que la manguera de entrada de agua esté conectada y que el grifo este abierto antes de lavar la ropa.
- No exceda el nivel máximo de agua para evitar derrames y fallas en la máquina.
- Para evitar descargas eléctricas como resultado de fugas, por favor conecte el polo a tierra adecuadamente.
- Por favor, no permita que los niños se suban la máquina o que miren dentro del tanque de centrifugado en rotación para evitar accidentes.
- Si usa agua caliente, la temperatura del agua no debe exceder 50 ° C durante el lavado.
- Por favor, no lave chaquetas de invierno, impermeables, abrigos de pesca y ropa similar en la lavadora
- Limpie regularmente el enchufe del cable para remover el polvo y la suciedad y así evitar fallos de contacto.
- No ponga las manos dentro de la tina antes de que esta pare de girar completamente.
- Los clientes no pueden cambiar el cable de electricidad por sí mismos. Es recomendable que lo haga un profesional.
- Por favor, no dañar el cable flexible de energía ni el enchufe del mismo para evitar, cortocircuito, carga eléctrica o incendio.
- Por favor, conecte el enchufe firmemente.
- Por favor, no tire del cable eléctrico al retirar del enchufe.
- Por favor, no tire o conecte el enchufe con las manos mojadas para evitar carga eléctrica.
- Por favor, desconecte el enchufe del tomacorriente si la máquina no está en uso.

Tener en cuenta para la instalación

Instalación de la manguera de drenaje superior

Se necesita una manguera de drenaje de al menos 3cm de diámetro, y una capacidad mínima de flujo de 40 litros por minuto.

Para el sistema de drenaje superior, la manguera debe ubicarse al menos a 86cm (30 pulgadas) de la base de la máquina, sin superar los 100cm. Al momento de drenar se debe bajar la manguera a nivel del piso para desocupar la tina.

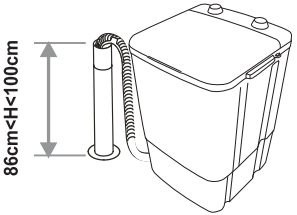

Lugar de instalación

Con el fin de evitar fallas eléctricas, decoloración o deformación, por favor no instale la maquina en los siguientes lugares:

- Lugares expuestos a luz solar directa
- Lugares expuestos a lluvia
- Lugares con superficie dispareja o desnivelada

Preparación para el lavado

1. Instale la lavadora de forma nivelada
2. Conéctela a la fuente de alimentación
3. Conecte la manguera de entrada de agua y fije la manguera de drenaje, luego abra el grifo de agua.
4. Introduzca la ropa y una cantidad adecuada de detergente en polvo.
   Retire las monedas, llaves y otros objetos duros. Suba las cremalleras antes de

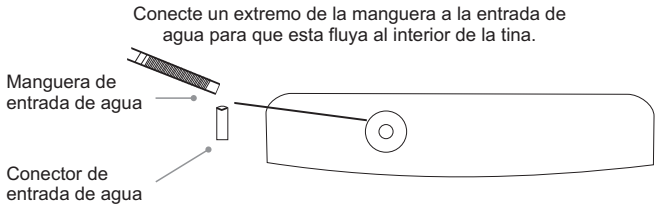
Conecte un extremo de la manguera a la entrada de agua para que esta fluya al interior de la tina.
Manguera de entrada de agua
Conector de entrada de agua

Refiérase a la siguiente tabla para tener una idea de la cantidad de prendas que puede lavar, según el tipo de prenda y la capacidad de la lavadora.

Prendas / Capacidad	Camisa 500g aprox	Uniforme 650g aprox	Jeans 900g aprox	Chaqueta 1600g aprox
Capacidad 2.0kg	4 piezas aprox	3 piezas aprox	2 piezas aprox	1 piezas aprox
Capacidad 4.0kg	8 piezas aprox	6 piezas aprox	4 piezas aprox	2 piezas aprox
Capacidad 6.0kg	12 piezas aprox	9 piezas aprox	6 piezas aprox	3 piezas aprox

Nota: esta tabla es solo para referencia, la carga real está sujeta al peso de las prendas.

Instrucciones de Operación

Partes de la Lavadora

1. Cubierta superior
2. Marco
3. Pulsador
4. Base
5. Manguera de drenaje (para drenaje superior únicamente)
6. Panel de control
7. Gabinete
8. Manguera de drenaje (para drenaje inferior únicamente)
9. Conector de alimentación

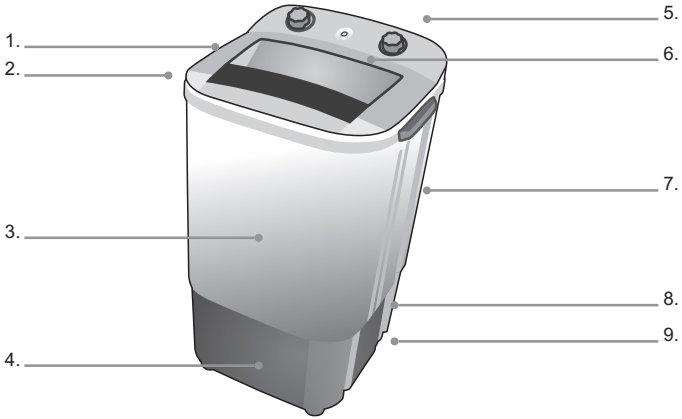

Panel de control

1. Temporizador de lavado
2. Conector de entrada de agua
3. Selector de lavado

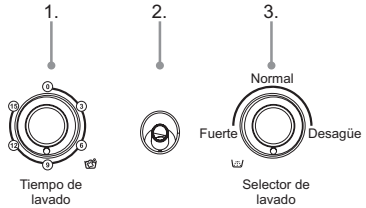

Nota: los diagramas anteriores son de referencia únicamente, el modelo actual puede diferir.

Accesorios

1. Manguera de entrada de agua
2. Manguera de drenaje

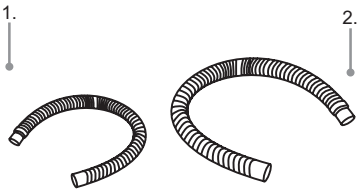

Método de lavado rápido

1. Instale la lavadora
2. Cargue la ropa y agregue detergente y agua en la tina de lavado
3. Gire el temporizador para ajustar el tiempo de lavado
4. Ubique la manguera de drenaje para que esta comience a evacuar el agua
5. Retire la ropa de la tina de lavado

Método de lavado

1. Inserte la manguera de entrada de agua en el conector de entrada de la lavadora.
2. Mantenga la manguera de drenaje colgada
3. Ponga la ropa en la tina de lavado y agregue detergente. Cuando el agua alcance la mitad del nivel deseado, cierre la llave de agua y deje que la ropa se remoje en la solución jabonosa por unos minutos, luego llene con agua hasta el nivel deseado y finalmente vuelva a cerrar la llave.
4. Gire la perilla del temporizador para ajustar el tiempo de lavado.
5. Luego del lavado, drene el agua de la tina.

Método de enjuague

1. Ponga la ropa que ha sido lavada en la tina de lavado.
2. Luego de llenar con agua hasta el nivel deseado, cierre la llave de agua.
3. Gire el temporizador al valor de tiempo deseado (entre 3 y 5 minutos) para enjuague.
4. Drene el agua de enjuague de la tina de lavado.
5. Los pasos anteriores pueden repetirse.

Mantenimiento

Mantenimiento del gabinete

Después de utilizar la máquina, limpie la humedad y las manchas con un paño suave. Para evitar daños en la superficie, no utilice productos químicos corrosivos o volátiles

Luego de utilizar la lavadora no olvide realizar los siguientes pasos:

1. Desconecte de la energía
2. Remueva la manguera de entrada de agua

Nota: Si se derraman líquidos sobre el aparato, limpie con un paño húmedo y seco. No use esponjillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte

Medio Ambiente

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.

En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.

KALLEY